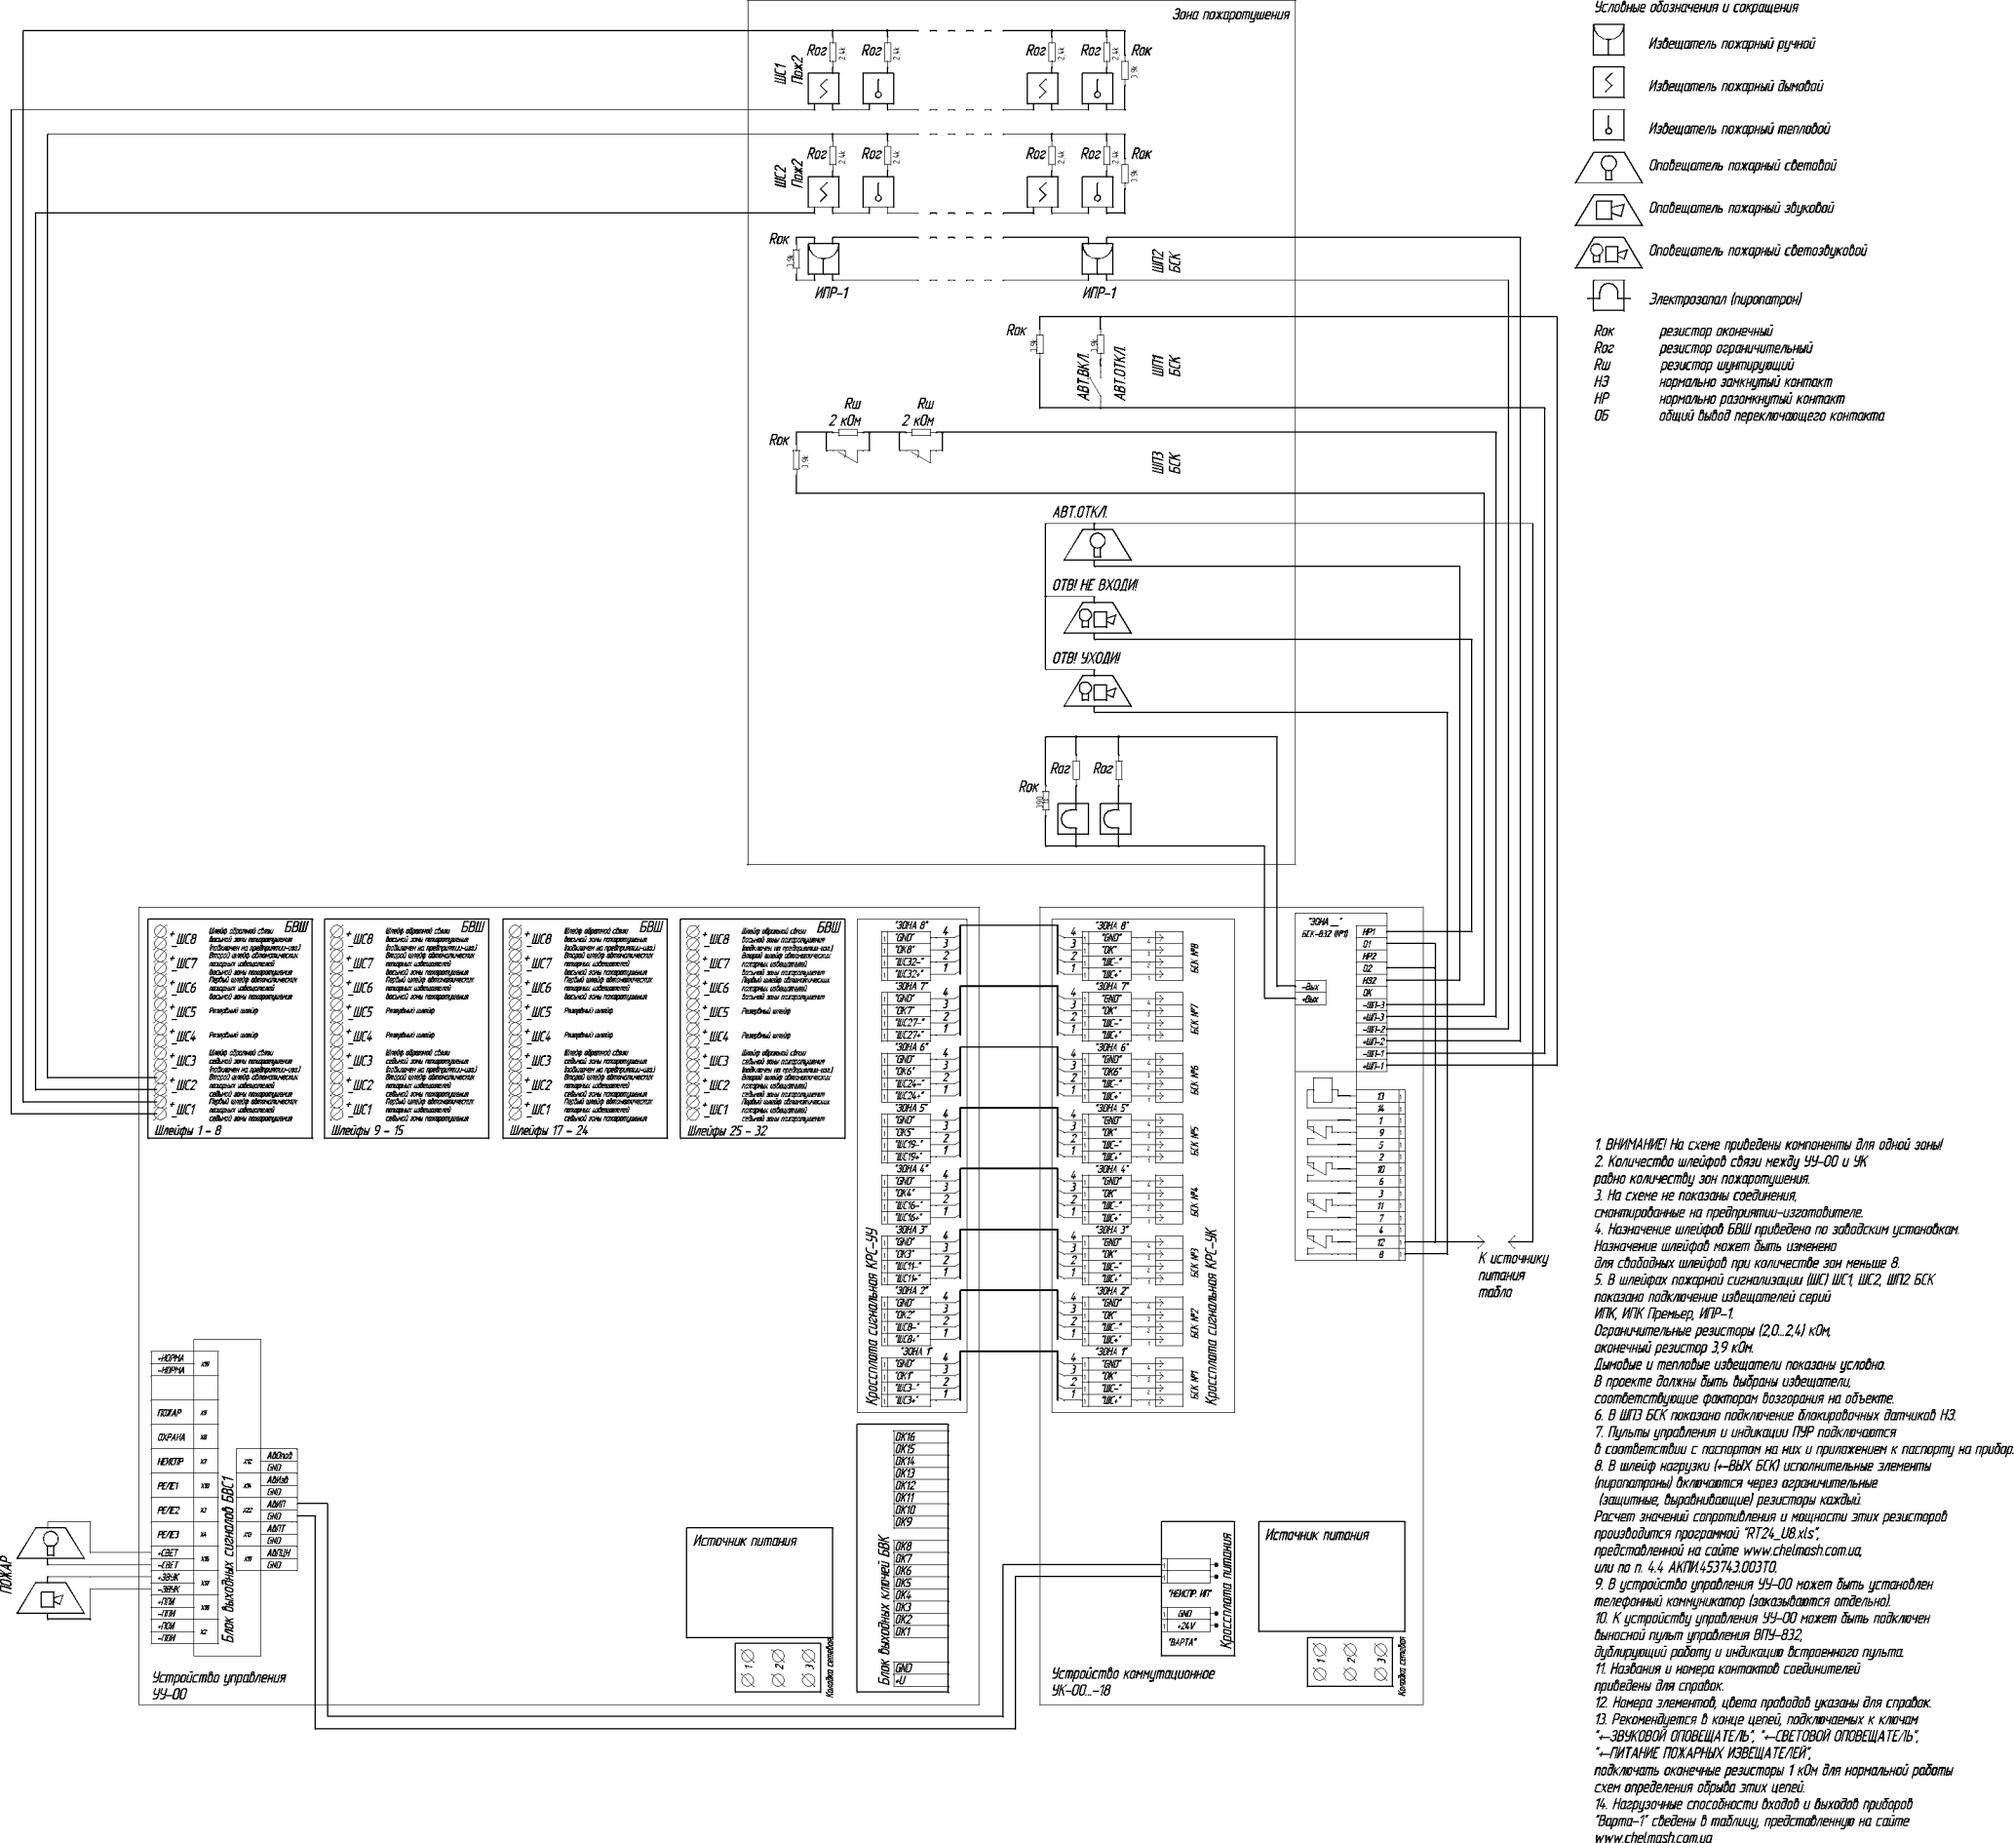

1. ВНИМАНИЕ! На схеме приведены компоненты для одной зоны!
2. Количество шлейфов связи между УУ-00 и УК
равно количеству зон пожаротушения.
3. На схеме не показаны соединения,
смонтированные на предприятии-изготовителе.
4. Назначение шлейфов БВШ приведено по заводским установкам.
Назначение шлейфов может быть изменено
для свободных шлейфов при количестве зон меньше 8.
5. В шлейфах пожарной сигнализации (ШС) ШС1, ШС2, ШП2 БСК
показано подключение извещателей серий
ИПК, ИПК Премьер, ИПР-1.
Ограничительные резисторы (2,0...2,4) кОм,
оконечный резистор 3,9 кОм.
Дымовые и тепловые извещатели показаны условно.
В проекте должны быть выбраны извещатели,
соответствующие факторам возгорания на объекте.
6. В ШП3 БСК показано подключение блокировочных датчиков НЗ.
7. Пульты управления и индикации ПУР подключаются
в соответствии с паспортом на них и приложением к паспорту на прибор.
8. В шлейф нагрузки (+–ВЫХ БСК) исполнительные элементы
(пиропатроны) включаются через ограничительные
(защитные, выравнивающие) резисторы каждый.
Расчет значений сопротивления и мощности этих резисторов
производится программой "RT24_U8.xls",
представленной на сайте www.chelmash.com.ua,
или по п. 4.4 АКПИ.453743.003ТО.
9. В устройство управления УУ-00 может быть установлен
телефонный коммуникатор (заказывается отдельно).
10. К устройству управления УУ-00 может быть подключен
выносной пульт управления ВПУ-832,
дублирующий работу и индикацию встроенного пульта.
11. Названия и номера контактов соединителей
приведены для справок.
12. Номера элементов, цвета проводов указаны для справок.
13. Рекомендуется в конце цепей, подключаемых к ключам
"+–ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ", "+–СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ",
"+–ПИТАНИЕ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ",
подключать оконечные резисторы 1 кОм для нормальной работы
схем определения обрыва этих цепей.
14. Нагрузочные способности входов и выходов приборов
"Варта-1" сведены в таблицу, представленную на сайте
www.chelmash.com.ua